

Mode d'emploi ENA 9 One Touch

Votre ENA 9 One Touch

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES		36
Ele	éments de commande	40
1	Préparation et mise en service	42
	JURA sur Internet	42
	Visuel tricolore pour texte clair	42
	Installation de la machine	42
	Remplissage du réservoir d'eau	42
	Remplissage du récipient à grains	42
	Première mise en service	42
	Mise en place et activation du filtre	
	Mesure et réglage de la dureté de l'eau	45
	Réglage du broyeur	46
2	Préparation	46
	Café	
	Préparation de deux spécialités de café par simple pression d'une touche	
	Aroma Boost	
	Latte macchiato, cappuccino	
	Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse	
	Café moulu	
_	Eau chaude	
3	Fonctionnement quotidien	49
	Allumage de la machine	
	Entretien quotidien	
_	Extinction de la machine	
4	Réglages durables en mode de programmation	50
	Produits	
	Mode d'économie d'énergie	
	Extinction automatique	
	Rinçages	
	Unité de quantité d'eau	
5	Langue	
Э	Entretien	53
	Rinçage de la machine	
	Rinçage du système de lait	
	Nettoyage du système de lait	
	Démontage et rinçage de l'écoulement combiné	
	Remplacement du filtre	
	Nettoyage de la machine	
	Détartrage de la machine	
	Détartrage du réservoir d'eau	
	Nettoyage du récipient à grains	59

6	Messages sur le visuel	60
7	Dépannage	61
8	Transport et élimination écologique	
	Transport / Vidange du système	62
	Elimination	62
9	Caractéristiques techniques	62
10	Index	63
11	Contacts JURA / Mentions légales	65

Description des symboles

Mises en garde



Ce symbole indique une alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de risques potentiels de blessure. Pour éviter des éventuelles blessures, voire la mort, respectez tous les messages de sécurité précédés de ce symbole.

⚠ DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou de graves blessures.

▲ AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

▲ ATTENTION

ATTENTION, utilisé avec ce symbole de sécurité, indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées.

AVIS

AVIS est utilisé pour les pratiques non susceptibles d'entraîner des blessures.

Symboles utilisés

► Demande d'action. Ce symbole signifie que vous êtes invité à réaliser u	
i	Informations et conseils destinés à faciliter encore l'utilisation de votre ENA.
	Message sur le visuel

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Respectez les précautions de sécurité fondamentales

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, respectez impérativement les précautions de sécurité fondamentales afin de limiter les risques d'incendie. d'électrocution et/ou de blessure :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces brûlantes. Utilisez les poignées ou les boutons
- Pour prévenir les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, n'immergez pas le cordon d'alimentation, les prises ou le corps de la machine dans l'eau ou un autre liquide.
- Surveillez de près les opérations lorsque la machine est utilisée par ou à proximité d'un enfant.
- Débranchez la prise lorsque la machine n'est pas utilisée et avant de la nettoyer. Laissez-la refroidir avant de monter ou de démonter des pièces et avant de la nettoyer.
- N'utilisez pas une machine dont le cordon ou la prise sont défectueux, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagée. Renvoyez la machine au service après-vente agréé le plus proche pour la faire examiner, réparer ou régler.
- L'utilisation d'un accessoire non recommandé par le fabricant de la machine peut causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas la machine à l'extérieur.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher une surface brûlante.
- Ne placez pas la machine sur ou à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- Pour débrancher la machine, placez tous ses boutons de commande sur « ARRÊT » puis déconnectez-la de la prise murale.
- Utilisez la machine uniquement aux fins prévues.
- Faites preuve de grande prudence lors de la préparation de vapeur chaude, d'eau chaude ou de café chaud.
- Machine exclusivement réservée à un usage domestique.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

Transmettez-les aux utilisateurs suivants.

Usage prévu

Cette machine est exclusivement destinée et conçue pour un usage domestique. Elle doit uniquement être utilisée pour préparer du café et chauffer du lait et de l'eau, conformément aux présentes instructions. Tout autre usage sera considéré comme incorrect. JURA Elektroapparate AG ne pourra être tenue responsable des conséquences d'un usage incorrect.

Les personnes, y compris les enfants, qui

- ne possèdent pas les capacités physiques, sensorielles ou mentales suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité ou
- ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances suffisantes pour utiliser la machine en toute sécurité,

ne sont autorisées à l'utiliser que sous la surveillance d'une personne responsable ou après avoir reçu les instructions nécessaires à sa bonne utilisation.

Instructions spécifiques au cordon d'alimentation

- Le cordon d'alimentation est conçu pour limiter les risques d'enchevêtrement ou de trébuchage dans un câble long.
- Le cordon doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.
- Cette machine est dotée d'une fiche à trois broches avec terre.
- Ne modifiez en aucune manière la fiche.

N'utilisez PAS de rallonge électrique.

Si l'utilisateur choisit d'utiliser une rallonge électrique,

- la puissance nominale de la rallonge doit être au moins équivalente à celle de la machine,
- si la machine dispose d'une mise à la terre, la rallonge doit être une rallonge trois fils avec terre et
- le cordon rallongé doit être placé de sorte qu'il ne pende pas du comptoir ou de la table, car des enfants pourraient tirer dessus ou des personnes pourraient trébucher.

▲ AVERTISSEMENT



Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, NE retirez AUCUN capot de service. N'apportez à la machine AUCUNE modification qui ne soit décrite dans ces instructions. La machine ne contient AUCUNE pièce réparable par l'utilisateur. Les réparations DOIVENT uniquement être effectuées par un personnel agréé.

Si la machine présente des signes de détérioration, par exemple si elle dégage une odeur de brûlé, débranchez-la immédiatement de la prise murale et contactez le service client JURA.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

↑ ATTENTION

Cette machine est exclusivement réservée à un usage domestique. Hormis le nettoyage et la maintenance utilisateur, toutes les autres opérations doivent être effectuées par un représentant de service agréé :

- Ne plongez pas la base de la machine dans l'eau et n'essayez pas de la démonter.
- Ne mettez pas la machine ou ses pièces constitutives au lave-vaisselle
- Vérifiez que la tension du secteur correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
- Ne remplissez jamais le réservoir de la machine avec de l'eau chaude ou bouillante. Utilisez exclusivement de l'eau froide.
- Lorsque la machine fonctionne, ne touchez par les pièces brûlantes et ne placez pas le cordon à proximité de ces dernières.

AVIS

- Ne nettoyez jamais la machine avec une poudre abrasive ou des instruments durs.
- Vérifiez que les orifices d'aération sont dégagés.
- Ne retirez jamais le bac d'égouttage pendant la percolation. Retirez le bac d'égouttage uniquement lorsque la demande correspondante apparaît sur le visuel ou lorsque la machine est prête à l'emploi.



ACTIONS INTERDITES
(au risque d'annuler votre garantie)

- Ne remplissez jamais le récipient à grains ou l'entonnoir de remplissage pour café moulu de café instantané, de chocolat en poudre etc. Cela endommagerait la chambre de percolation.
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café caramélisés. En cas de doute, contactez votre revendeur.
- Remplissez exclusivement le récipient à grains de café en grains (pas de chocolat, de riz, de noix, d'épices – uniquement du café en grains torréfié).
- Ne remplissez jamais le récipient à grains de grains de café congelés. Si vous conservez vos grains de café au congélateur, laissez-les décongeler pendant 3 ou 4 heures avant de les verser dans le récipient à grains.
- Remplissez exclusivement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et propre, sauf à l'occasion du détartrage.
- N'utilisez jamais d'eau minérale ou gazeuse. Vous pouvez utiliser de l'eau du robinet, de l'eau en bouteille, de l'eau de source et de l'eau purifiée par osmose inverse.
- Utilisez uniquement la machine tel que décrit dans ces instructions. En cas de doute, contactez votre revendeur.

fr

– intentionnellement vide –

Eléments de commande



Illustration : l'aspect de votre machine peut différer de celle illustrée.

- 1 Réservoir d'eau
- 2 Réservoir de café moulu
- 3 Câble secteur (arrière de la machine)
- 4 Tuyau de lait
- 5 Récipient à marc de café
- 6 Bac d'égouttage
- 7 Plate-forme pour tasses

- 8 Couvercle du récipient à grains
- 9 🖨 Sélecteur pour préparation d'eau chaude
- 10 Buse d'eau chaude
- 11 Ecoulement combiné réglable en hauteur



- 1 Couvercle
- 2 ... Touche d'entretien
- 3 🛱 Touche Cappuccino
- 4 🚊 Touche Latte macchiato

- 5 **(**) Touche Marche/Arrêt
- 6 Anneau rotatif de finesse de mouture
- 7 Touche Aroma Boost
- 8 D Touche Café
- 9 Notary Switch
- 10 Visuel interactif

1 Préparation et mise en service

JURA sur Internet

Rendez-nous visite sur Internet.

@ Sur le site JURA (www.jura.com), vous trouverez des informations intéressantes et actuelles sur votre ENA et tout ce qui concerne le café.

Visuel tricolore pour texte clair

Votre ENA possède un visuel tricolore pour texte clair. La signification des couleurs des textes est la suivante:

- Vert : votre ENA est prête à l'emploi.
- Rouge : l'ENA demande une intervention de l'utilisateur.
- Jaune : vous vous trouvez en mode de programmation.

Installation de la machine

Lors de l'installation de votre ENA, respectez les consignes suivantes :

- Placez la machine sur une surface horizontale insensible à l'eau.
- Choisissez l'emplacement de votre ENA de sorte qu'elle soit à l'abri de toute source de chaleur excessive. Veillez à ce que les fentes d'aération ne soient pas obstruées.

Remplissage du réservoir d'eau

Pour savourer un café parfait, nous vous recommandons de changer l'eau tous les jours.

AVIS

Le lait, l'eau minérale gazeuse ou d'autres liquides peuvent endommager le réservoir d'eau ou la machine.

Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau fraîche. ► Retirez le réservoir d'eau et rincez-le à l'eau froide



► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche et remettez-le en place.

Remplissage du récipient à grains

AVIS

Les grains de café traités avec des additifs (par exemple du sucre), le café prémoulu ou le café lyophilisé endommagent le broyeur.

- Remplissez le récipient à grains uniquement de grains de café torréfiés non traités.
- ► Retirez le couvercle du récipient à grains.
- Retirez les impuretés ou corps étrangers éventuellement présents dans le récipient à grains.
- Remplissez le récipient à grains de grains de café.
- ► Fermez le récipient à grains.

Première mise en service

i La touche Marche/Arrêt sert également d'interrupteur d'alimentation. Lorsque l'ENA est éteinte, elle ne consomme aucun courant en mode veille.

▲ AVERTISSEMENT

Il existe un risque mortel d'électrocution si la machine est utilisée avec un câble d'alimentation défectueux.

- ► N'utilisez jamais une machine endommagée.
- N'utilisez jamais une machine dont le câble d'alimentation est défectueux.

i En standard, la quantité d'eau est indiquée en . Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en : La dans le mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

Condition: le réservoir d'eau et le récipient à grains sont remplis.

- ► Branchez la fiche secteur dans une prise de courant

LANGUAGE ENGLISH

 Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que la langue souhaitée s'affiche, par exemple LANGUE FRANCAIS.



 Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage de la langue.
 CH, la langue est réglée.
 PRESSER ROTARY

 Placez un récipient sous l'écoulement combiné



Appuyez sur le Rotary Switch.
 SYSTEME REMPLIT
 CHAUFFE
 PRESSER BOTARY

Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le rinçage.

RINCE, le rinçage du système commence, l'opération s'arrête automatiquement. PRET

Mise en place et activation du filtre

Vous n'avez plus besoin de détartrer votre ENA si vous utilisez la cartouche filtrante CLEARYL Blue.

Exécutez l'opération de « mise en place du filtre » sans interruption. Vous garantirez ainsi le fonctionnement optimal de votre ENA.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FILTRE — s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 NON —
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que □ □ □ □ □ s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

OK

METTREFILTRE

- ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
- ► Ouvrez le porte-filtre.
- Enfoncez la cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.



► Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.

1 Préparation et mise en service

- i L'efficacité du filtre s'épuise au bout de trois mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.
 - ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place.
 - ► Placez un récipient (d'au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse d'eau chaude.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch.
 ○UVRIR ROBINET
- Ouvrez le sélecteur en position ↓.
 FILTRE RINCE, de l'eau s'écoule de la buse d'eau chaude.
 - Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.
 - i L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.
 - Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement, FERMER ROBINET.
- ◆ Fermez le sélecteur en position ♥.
 ○HAUFFE
 FRET
 Le filtre est activé.

Mesure et réglage de la dureté de l'eau

i Vous ne pouvez pas régler la dureté de l'eau si vous utilisez la cartouche filtrante CLEARYL Blue et l'avez activée en mode de programmation.

Plus l'eau est dure, plus il faut détartrer régulièrement l'ENA. C'est pourquoi il est important de régler la dureté de l'eau.

La dureté de l'eau peut être réglée en continu de 1 °dH à 30 °dH.

Niveau	Degré allemand affiché (°dH)	Degré de dureté générale (°dGH)	Parties par million (ppm)	Nombre de champs « rougeâtres » sur la languette de test
Inactif	-	-	-	-
Eau très douce	< 3	< 3	< 53.4	Aucun
Eau douce	> 4	> 4	> 71	1
Eau dure	> 8.4	> 8.4	> 150	2
Eau très dure	> 14	> 14	> 250	3

Mesure de la dureté de l'eau

Vous pouvez déterminer la dureté de l'eau à l'aide de la languette de test Aquadur® fournie.

- ► Placez brièvement (une seconde) la languette sous l'eau courante.
- ► Secouez l'eau.
- ► Attendez une minute environ
- Lisez le degré de dureté de l'eau à l'aide de la coloration de la languette de test Aquadur® et de la description figurant sur l'emballage.



Vous pouvez maintenant régler la dureté de l'eau

2 Préparation

Réglage de la dureté de l'eau

Exemple: modifier la dureté de l'eau de 15 ° dH à 25 ° dH.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que □URETE s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 i ∈ * dH
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
 , la dureté de l'eau est réglée.
 - DUMETE
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

Réglage du broyeur

Vous pouvez adapter le broyeur en continu au degré de torréfaction de votre café.

AVIS

Si vous réglez la finesse de mouture avec le broyeur à l'arrêt, vous risquez d'endommager l'anneau rotatif de finesse de mouture.

Réglez la finesse de mouture uniquement lorsque le broyeur est en marche.

Vous reconnaîtrez le bon réglage de la finesse de mouture au fait que le café coule dans la tasse de manière régulière. En outre, une délicieuse crème épaisse se forme.

Exemple: modifier la finesse de mouture **pendant** la préparation d'un café.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement combiné.

 Placez l'anneau rotatif de finesse de mouture dans la position souhaitée, pendant que le broyeur fonctionne.



i OFFE, la quantité d'eau préréglée coule dans la tasse, la préparation s'arrête automatiquement.

PRET

2 Préparation

⚠ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- ► Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ► ELOIGNEZ les enfants.

Vous pouvez consulter une vue d'ensemble des températures au Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Produits ».

- i Vous pouvez interrompre à tout moment la préparation d'une spécialité de café ou d'une spécialité de café au lait en cours. Pour ce faire, appuyez sur une touche quelconque.
- Vous pouvez sélectionner l'intensité du café pour «1 café », le « Cappuccino » et le « Latte macchiato » avant et pendant le broyage : LEGER, NORMAL, FORT.

- Pendant la préparation, vous pouvez modifier la quantité d'eau préréglée en tournant le Rotary Switch.
- i Vous pouvez suivre l'avancement de la préparation sur la barre de progression.
- i En standard, la quantité d'eau est indiquée en ○Z. Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en ⋈ dans le mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Unité de quantité d'eau »).

En mode de programmation, vous pouvez effectuer des réglages durables pour tous les produits (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation – Produits »).

Café

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement combiné.

i CAFE, la quantité d'eau préréglée coule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement.

Préparation de deux spécialités de café par simple pression d'une touche

La préparation de 2 espressi et de 2 cafés suit ce modèle.

Exemple: préparer deux espressi.

Condition: ₱₽₽₽ est affiché sur le visuel.

- Placez deux tasses à espresso sous l'écoulement combiné.
- Appuyez deux fois sur la touche Aroma Boost (dans un délai de deux secondes) pour lancer la préparation.

E ESPRESSI, la quantité d'eau préréglée coule dans les tasses.

La préparation s'arrête automatiquement.

PRET

Aroma Boost

Lors de la préparation d'un « Aroma Boost », la plus grande quantité possible de café est fraîchement moulue et extraite pour réaliser un espresso ou un café extra fort.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- Appuyez sur la touche Aroma Boost pour lancer la préparation.

SPECIAL, la quantité d'eau préréglée coule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement. FRET


Latte macchiato, cappuccino

Votre ENA vous prépare un latte macchiato ou un cappuccino par simple pression d'une touche. Lors de cette opération, vous n'avez pas besoin de déplacer le verre ou la tasse.

Exemple: voici comment préparer un latte macchiato.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez un verre sous l'écoulement combiné.
- Retirez le capuchon protecteur de l'écoulement combiné.
- Raccordez le tuyau de lait à l'écoulement combiné.
- Plongez l'autre extrémité du tuyau de lait dans un récipient contenant du lait (illustration : récipient à lait isolant en inox 0,4 litre JURA, disponible en option).

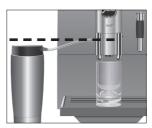

2 Préparation

- i Veillez à ce que le niveau de lait ne dépasse pas le niveau du raccord du tuyau de lait sur l'écoulement combiné.
- - i Une petite pause suit, pendant laquelle le lait chaud se sépare de la mousse de lait. C'est ainsi que se forment les couches caractéristiques du latte macchiato. Vous pouvez définir la durée de cette pause en mode de programmation (voir Chapitre 4 « Réglages durables en mode de programmation Produits »).

LATTE MAC:, la préparation du café commence. La quantité d'eau préréglée coule dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement.

PRET

Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse

Vous pouvez adapter très simplement et durablement la quantité d'eau de toutes les spécialités de café à la taille de la tasse. Comme dans l'exemple suivant, vous réglez la quantité une fois. Cette quantité coulera pour toutes les préparations qui suivront.

Exemple : adapter **durablement** la quantité d'eau pour un café à la taille de la tasse.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement combiné.

- Relâchez la touche Café.
 La préparation commence et le café coule dans la tasse.
 - ► Appuyez sur une touche quelconque dès qu'il y a suffisamment de café dans la tasse. OK, i OFFE, la quantité d'eau réglée pour un café est durablement mémorisée. FRET
 - i Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment en répétant l'opération.

Café moulu

Vous avez la possibilité d'utiliser une deuxième sorte de café, par exemple un café décaféiné, grâce au réservoir de café moulu.

- i Ne versez jamais plus de deux doses rases de café moulu
- N'utilisez pas de café moulu trop fin. Le système pourrait se boucher et le café coulerait alors goutte à goutte.
- i Si vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, TROP PEU PREMOULU s'affiche et l'ENA interrompt l'opération.
- La spécialité de café souhaitée doit être préparée dans la minute suivant le remplissage du café moulu. Sinon, l'ENA interrompt l'opération et se remet en mode prêt à l'emploi.

La préparation de 1 café, 2 cafés, 2 espressi ainsi que du cappuccino et du latte macchiato à partir de café moulu suit ce modèle. Il est impossible de préparer un Aroma Boost à partir de café moulu.

Exemple: préparer une tasse de café à partir de café moulu

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous l'écoulement combiné.
- ► Ouvrez le réservoir de café moulu. REMPLIE PREMOULU

► Placez l'entonnoir de remplissage pour café moulu sur le réservoir de café moulu.



- Versez une dose rase de café moulu dans l'entonnoir de remplissage.
- ► Retirez l'entonnoir de remplissage.
- ► Fermez le réservoir de café moulu. CHOISIR PRODUIT
- préparation.
 - dans la tasse.

La préparation s'arrête automatiquement. PRET

i Vous pouvez également préparer deux tasses de café moulu. Pour ce faire, placez deux tasses sous l'écoulement combiné et versez deux doses rases de café moulu dans l'entonnoir de remplissage. Appuyez deux fois sur la touche Café . D. (dans un délai de deux secondes) pour lancer la préparation.

Fau chaude

ATTENTION

Risque de brûlure par projection d'eau chaude.

Evitez le contact direct avec la peau.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez une tasse sous la buse d'eau chaude.
- 트뤼니, de l'eau chaude coule dans la tasse.
- ♠ Fermez le sélecteur lorsque la tasse contient suffisamment d'eau.

PRET

Fonctionnement quotidien

Allumage de la machine

L'ENA demande automatiquement un cycle de rinçage lorsque vous l'allumez.

allumer l'FNA.

PRESSER ROTARY

- ► Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le

RINCE, le rinçage du système commence, l'opération s'arrête automatiquement. PRET

Entretien quotidien

Pour pouvoir profiter longtemps de votre ENA et garantir en permanence une qualité de café optimale, vous devez l'entretenir quotidiennement.

- Retirez le bac d'égouttage.
- ► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage, puis rincez-les à l'eau chaude.
- ► Remettez le récipient à marc de café et le bac d'égouttage en place.
- Rincez le réservoir d'eau à l'eau claire.
- ▶ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
- ► Essuyez la surface de la machine avec un chiffon doux (par exemple en microfibre), humide et propre.

Extinction de la machine

Si une spécialité de café a été préparée, le système se rince automatiquement quand vous éteignez votre ENA. Si un cappuccino ou un latte macchiato a été préparé, un rinçage Cappuccino est également effectué.

4 Réglages durables en mode de programmation

- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- O PAPPUYEZ SUR la touche Marche/Arrêt.
 RINGE, CAPPUCCING RINGE, le rinçage du système commence, l'opération s'arrête automatiquement. L'ENA est éteinte.
 - Lorsque vous éteignez l'ENA à l'aide de la touche Marche/Arrêt, la machine ne consomme aucun courant en mode veille.

4 Réglages durables en mode de programmation

Produits

Dans la rubrique de programme FRODUIT, vous pouvez effectuer des réglages personnels pour toutes les spécialités de café et au lait.

▲ AVERTISSEMENT

Le café, la vapeur et l'eau à très haute température peuvent causer des brûlures. Les brûlures sont des blessures graves.

- Manipulez la vapeur ou les liquides brûlants avec la plus grande prudence.
- ► Laissez le liquide refroidir avant de le boire.
- En cas de brûlure, rincez la partie du corps atteinte à l'eau froide et consultez un médecin.
- ► ELOIGNEZ les enfants.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants de manière durable pour les **spécialités de café** :

- Quantité d'eau : ∅ = 5 ○Z − 8 = ∅ ○Z
 (25 ml − 240 ml) (par tasse)
- Intensité du café (pour 1 café) : LEGER,
 NORMAL, FORT
- Température : NORMALE, ELEVEE

Vous pouvez effectuer les réglages suivants de manière durable pour le latte macchiato et le cappuccino :

- Quantité de mousse de lait :
 3 SEC 120 SEC
- Pause: ② SEC SØ SEC
- Intensité du café : LEGER, NORMAL, FORT
- Quantité d'eau : ② . 5 OZ S . ② OZ (25 ml 240 ml)
- Température : NORMALE, ELEVEE

Les réglages durables en mode de programmation suivent toujours le même modèle.

Exemple : modifier durablement l'intensité du café (SAVEUR) pour 1 café de NORMAL à FORT.

Condition : FRET est affiché sur le visuel.

- Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ₱₩QDUIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 CHOISIR PRODUIT
 - i Sélectionnez ensuite la touche du produit pour lequel vous souhaitez effectuer le réglage. Aucun produit n'est préparé lors de cette opération.
 - Pour modifier le réglage d'un double produit, appuyez deux fois sur la touche correspondante dans un délai de deux secondes.
- ▶ Appuyez sur la touche Café.1 CAFE
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que SAVEUR s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 NORMAL.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que FCRT s'affiche.

- 4 Réglages durables en mode de programmation
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
 - ○₭, l'intensité du café est réglée. SAVEUR
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme. PRODUIT
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation. PRET

Mode d'économie d'énergie

Vous pouvez régler durablement un mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.®) sur votre ENA:

- - Votre ENA est en permanence prête à l'emploi.
 - Toutes les spécialités de café, ainsi que de l'eau chaude, peuvent être préparées sans temps d'attente.
- - Peu après la dernière préparation, l'ENA cesse de chauffer. Dès que la température d'économie est atteinte, le message MODE ECON .. s'affiche sur le visuel - cela peut prendre plusieurs minutes. La machine devra chauffer à nouveau avant la prochaine préparation.
 - La machine chauffe avant de préparer du café ou de l'eau chaude.

Exemple : modifier le mode d'économie d'énergie de EMERGIE - à EMERGIE «T.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- ♠ Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EMERGIE - s'affiche.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme. ECCHACH . -
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ECONOM . √ s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

○K, le mode d'économie d'énergie est réglé. EMERGIE

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation. PRET

Extinction automatique

L'extinction automatique de votre ENA vous permet d'économiser de l'énergie. Lorsque cette fonction est activée, votre ENA s'éteint automatiquement après la dernière opération dès que le temps programmé s'est écoulé.

L'extinction automatique peut être réglée entre 15 minutes et 9 heures.

Exemple: modifier le délai de mise hors circuit de ⊋ Hà1 H

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que **FRET . FFR . s'affiche.**
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme. 2 H
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage. ○K, le délai de mise hors circuit est réglé.
 - MMMET.MMM.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.

- 4 Réglages durables en mode de programmation
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
 FRET

Rinçages

Dans la rubrique de programme RINCHGES, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

- RINC.ALLUM MANUEL
 - Le rinçage à l'allumage doit être lancé manuellement.
- RINC.ALLUM AUTOMAT.
 - Le rinçage à l'allumage se lance automatiquement.
- C-RINCER APRES 18;
 - Le rinçage Cappuccino est demandé
 10 minutes après la préparation d'une spécialité de café au lait.
- C-RINCER TDS
 - Le rinçage Cappuccino est demandé immédiatement après la préparation d'une spécialité de café au lait.

Exemple: modifier le réglage afin que le rinçage Cappuccino soit demandé **immédiatement** après la préparation d'une spécialité de café au lait.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCAGES s'affiche.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme. RINC - ALLUM
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que C─RINCER s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 APRES 10°
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que T□≡ s'affiche.

Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

OK.

C-RINCER

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
 - ► Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter la rubrique de programme.

RINCHGES

- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
 FRET

Unité de quantité d'eau

En standard, la quantité d'eau est indiquée en OZ. Vous pouvez modifier ce réglage pour passer en ML dans la rubrique de programme AFFICHAGE.

Exemple : modifier l'unité de quantité d'eau de $\bigcirc \mathbb{Z}$ à \mathbb{M}

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que □ TETICHEGE s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ⋈.... s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.

 Tie l'unité de quantité d'oque est réglée.

☐∺, l'unité de quantité d'eau est réglée.

- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.

PRET

Langue

Dans cette rubrique de programme, vous pouvez régler la langue de votre ENA.

Exemple: modifier la langue de FRANCAIS à ENGLISH.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que L⊖NGUE s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 FRANCAIS
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que ENGLISH s'affiche.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour confirmer le réglage.
 ○ E., la langue est réglée.
 LANGUAGE
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que EXIT s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour quitter le mode de programmation.
 READY

5 Entretien

▲ AVERTISSEMENT

Les produits d'entretien et les liquides qui s'échappent de la machine pendant le déroulement d'un programme d'entretien sont nocifs pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ► ELOIGNEZ les enfants.
- ► Tenez les enfants à distance de la machine pendant tout le déroulement d'un programme d'entretien.
- ► Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- ► Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- Ne mangez pas, ne buvez pas pendant leur utilisation.
- Conservez les produits d'entretien à distance des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux.
- Conservez-les dans leur emballage hermétiquement fermé, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.

Votre ENA dispose des programmes d'entretien intégrés suivants :

- Nettoyage Cappuccino (□-NETTOYEE)
- Rincage de la machine (RINCER)
- Rinçage Cappuccino (□─RINCER)
- Nettoyage de la machine (NETTOYEE)
- Remplacement du filtre (FILTRE)
- Détartrage de la machine (□≡TฅฅҬฅ≣ฅ)

Rinçage de la machine

Vous pouvez lancer le cycle de rinçage manuellement à tout moment

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.

5 Entretien

- Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 NETTOYER
- Tournez le Rotary Switch jusqu'à ce que RINCER s'affiche.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le cycle de rinçage.
 RINCE, le rinçage du système commence, l'opération s'arrête automatiquement.

Rinçage du système de lait

L'ENA demande un rinçage Cappuccino après chaque préparation de lait.

Condition : CAPPUCCINO RINCER est affiché sur le visuel.

 Placez un récipient sous l'écoulement combiné.



♣ Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le rinçage Cappuccino. ○APPUCCINO RINCE, le rinçage du système de lait commence. Le rinçage s'arrête automatiquement, PRET apparaît sur le visuel.

Nettoyage du système de lait

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné, vous devez le nettoyer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre ENA ne vous demande **pas** de nettoyer l'écoulement combiné.

⚠ AVERTISSEMENT

Les détergents inadaptés ne dissolvent pas les résidus de lait de manière optimale. La buse Cappuccino peut se boucher et s'éjecter. De la vapeur chaude sort.

 Utilisez exclusivement le détergent pour système de lait JURA d'origine.

▲ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ► FLOIGNEZ les enfants.
- ► Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- ► En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.
- **1** Le détergent pour système de lait JURA est disponible chez votre revendeur.
- ♠ Appuyez sur le Rotary Switch jusqu'à ce que ENTRETIEN apparaisse.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch pour accéder à la rubrique de programme.
 □—NETT□YEE
- Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le nettoyage Cappuccino.
 DETERGENT P . CAPPU .
 - Retirez le tuyau de lait du récipient contenant du lait.
 - Remplissez un récipient de 8.5 oz (250 ml) d'eau fraîche et versez-y un bouchon de détergent pour système de lait.

- ► Plongez le tuyau de lait dans le récipient.
- Placez un autre récipient sous l'écoulement combiné.



- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch.
 METTOIE, le nettoyage du système de lait et du tuyau commence.
 L'opération s'interrompt, EAU = POUE:
 - L'opération s'interrompt, EAU . FOUR CAPPUCCINO.
 - Rincez soigneusement le récipient, remplissez-le de 8.5 oz (250 ml) d'eau fraîche et plongez-y le tuyau de lait.
 - ► Videz le récipient situé sous l'écoulement combiné et replacez-le sous l'écoulement.
- Appuyez sur le Rotary Switch.
 METTOIE, le système de lait et le tuyau sont rincés à l'eau fraîche.
 L'opération s'arrête automatiquement.
 PRET


Démontage et rinçage de l'écoulement combiné

Pour garantir le bon fonctionnement de l'écoulement combiné, vous devez le démonter et le rincer **quotidiennement** si vous avez préparé du lait. Votre ENA ne vous demande pas de nettoyer l'écoulement combiné.


Retirez le tuyau de lait et rincez-le soigneusement sous l'eau courante. Appuyez sur les dispositifs de déblocage et dégagez l'écoulement combiné en le tirant vers le bas.



 Poussez le système de lait vers le bas et retirez-le.

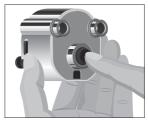


► Désassemblez le système de lait.

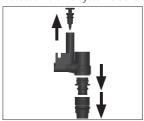


► Rincez toutes les pièces sous l'eau courante. En présence de résidus de lait très secs, placez d'abord les pièces constitutives dans une solution contenant 250 ml d'eau froide et un bouchon de détergent pour système de lait JURA. Rincez ensuite soigneusement les pièces constitutives.

5 Entretien

Mettez la buse d'aspiration d'air en place.

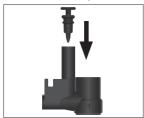

 Réassemblez le système de lait en respectant la numérotation des pièces.

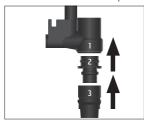

- ► Insérez les pièces réassemblées dans l'écoulement combiné et serrez l'ensemble.
- Montez l'écoulement combiné sur la machine. Il s'enclenche avec un clic audible.



Remplacement du filtre

- L'efficacité du filtre s'épuise après le passage de 2000 oz (60 litres) d'eau. Votre ENA demande alors le remplacement du filtre.
- L'efficacité du filtre s'épuise au bout de trois mois. Réglez sa durée de vie à l'aide du disque dateur placé sur le porte-filtre, dans le réservoir d'eau.

i Si la cartouche filtrante CLEARYL Blue n'est pas activée en mode de programmation, aucune demande de remplacement du filtre n'apparaît.

Condition : FILTRE / FRET est affiché sur le visuel

- Ouvrez le couvercle placé derrière le Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur la touche d'entretien.
 METTRE FILTRE
 - ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - ► Ouvrez le porte-filtre et retirez l'ancienne cartouche filtrante.
 - Enfoncez la nouvelle cartouche filtrante dans le réservoir d'eau en exerçant une légère pression.



- ► Fermez le porte-filtre. Il s'enclenche avec un clic audible.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place.
- ► Placez un récipient (d'au moins 17 oz ou 500 ml) sous la buse d'eau chaude.
- ◆ Appuyez sur le Rotary Switch.
 ○UVRIE ROBINET
- Ouvrez le sélecteur en position \(\frac{1}{4} \).
 FILTRE RINGE, de l'eau s'écoule de la buse d'eau chaude.
 - Vous pouvez interrompre le rinçage du filtre à tout moment. Pour cela, fermez le sélecteur. Ouvrez le sélecteur pour poursuivre le rinçage du filtre.
 - L'eau peut présenter une légère coloration. Celle-ci n'est pas nocive pour la santé et n'affecte pas son goût.

Le rinçage du filtre s'arrête automatiquement, FERMER ROBINET.

⑤ ► Fermez le sélecteur en position □. CHAUFFE PRET

Nettoyage de la machine

Après 180 préparations ou 80 rinçages à l'allumage, l'ENA demande un nettoyage.

▲ AVERTISSEMENT

Les détergents inadaptés (p. ex. liquides) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

 Utilisez exclusivement les pastilles détergentes JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

▲ AVERTISSEMENT

Détergent irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ► FLOIGNEZ les enfants.
- ► Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin
- ► En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau et consultez un médecin.
- ► En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.
- **i** Le programme de nettoyage dure environ 15 minutes.
- i N'interrompez pas le programme de nettoyage. Cela en compromettrait la qualité.

i Les pastilles détergentes JURA sont disponibles chez votre revendeur.

Condition: NETTOYER / PRET est affiché sur le visuel.

- Ouvrez le couvercle placé derrière le Rotary Switch.
- ♠ Appuyez sur la touche d'entretien.
 VIDER CUVE
 - Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 PRESSER ROTARY
 - Placez un récipient sous l'écoulement combiné.
- Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le nettoyage.

NETTOIE, de l'eau s'écoule de l'écoulement combiné.

L'opération s'interrompt, AJOUTER PASTILLE.

 Ouvrez le réservoir de café moulu et insérez une pastille détergente JURA.



- ► Fermez le réservoir de café moulu. PRESSER ROTARY
- Appuyez sur le Rotary Switch.
 NETTOIE, de l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement combiné.
 VIDER CUVE
 - ► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.

 CHAUFFE

 FRET

5 Entretien

Détartrage de la machine

L'ENA s'entartre au fil de son utilisation et demande automatiquement un détartrage. Le degré d'entartrage dépend de la dureté de votre eau.

▲ AVERTISSEMENT

Les détartrants non recommandés par JURA (p. ex. le vinaigre) peuvent contenir des substances qui endommagent la machine ou laissent des résidus.

Utilisez exclusivement les pastilles de détartrage JURA d'origine. Elles sont parfaitement adaptées à la machine.

▲ AVERTISSEMENT

Détartrant irritant et nocif pour la santé. Danger en cas d'ingestion. Irritant pour les yeux et la peau.

- ► FLOIGNEZ les enfants.
- ► Evitez tout contact avec la peau et les yeux.
- ► Evitez de générer de la poussière. N'inspirez pas la poussière générée.
- En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau. En cas d'irritation de la peau, consultez un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement avec beaucoup d'eau.
 Retirez les lentilles de contact. Consultez un médecin
- ► En cas d'ingestion, rincez immédiatement la bouche et buvez beaucoup d'eau. Ne faites pas vomir la personne. Consultez immédiatement un médecin en lui montrant l'étiquette du produit.

AVIS

L'interruption du programme de détartrage peut entraîner une détérioration de la machine.

Effectuez le détartrage jusqu'à la fin du programme.

- i Le programme de détartrage dure environ 40 minutes.
- **i** Les pastilles de détartrage JURA sont disponibles chez votre revendeur.
- i Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Blue et que celle-ci est activée, aucune demande de détartrage n'apparaît.
- Le contact avec le détartrant peut entraîner une détérioration des surfaces fragiles (par exemple marbre). Eliminez immédiatement les projections.

Condition: DETARTRER / PRET est affiché sur le visuel.

- Ouvrez le couvercle placé derrière le Rotary Switch
- ∴ Appuyez sur la touche d'entretien.
 VIDER CUVE
 - Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place.
 AJOUTER PRODUIT
 - ► Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 - Dissolvez entièrement le contenu d'un blister (3 pastilles de détartrage JURA) dans un récipient contenant 17 oz (500 ml) d'eau.
 Cela peut prendre quelques minutes.



- Versez la solution dans le réservoir d'eau vide et remettez celui-ci en place.
 OUVEIR ECEINET
- Placez un récipient sous la buse d'eau chaude et un autre sous l'écoulement combiné.
- Ouvrez le sélecteur en position
 DETARTRE, de l'eau s'écoule plusieurs fois de la buse d'eau chaude

FFRMFR RORTMET

(i) ► Fermez le sélecteur en position □. DETRETEE, le programme de détartrage se poursuit. De l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement combiné.

VIDER CUVE

- ► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. REMPLIE RESERVOIR
- Videz les deux récipients et replacez-les sous la buse d'eau chaude et sous l'écoulement combiné.
- ► Retirez le réservoir d'eau, rincez-le soigneusement, remplissez-le d'eau froide du robinet et remettez-le en place. OUVEIR ROBINET
- Ouvrez le sélecteur en position
 ↓. TIFTEETE de l'eau s'écoule de la buse d'eau chaude. L'opération s'interrompt, FERMER ROBINET.
- ♠ Fermez le sélecteur en position ➡. DETARTRE, le programme de détartrage se poursuit. De l'eau s'écoule plusieurs fois de l'écoulement combiné.

UIDER CUUE

- ► Videz le bac d'égouttage et le récipient à marc de café, puis remettez-les en place. PRET
- i En cas d'interruption imprévue du programme de détartrage, rincez soigneusement le réservoir d'eau.

Détartrage du réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut s'entartrer. Pour garantir le bon fonctionnement de votre machine, vous devez détartrer le réservoir d'eau à intervalle régulier.

- Retirez le réservoir d'eau.
- ► Si yous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Blue, retirez-la.
- ► Détartrez le réservoir avec un détartrant doux en usage du commerce, et l'utiliser conformément aux instructions inscrites dessus.
- ► Rincez soigneusement le réservoir d'eau.
- ► Si vous utilisez une cartouche filtrante CLEARYL Blue, remettez-la en place.
- ► Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet et remettez-le en place.

Nettoyage du récipient à grains

Les grains de café peuvent présenter une légère couche graisseuse qui se dépose sur les parois du récipient à grains. Ces résidus peuvent altérer la qualité du café préparé. C'est pourquoi nous vous recommandons de nettoyer le récipient à grains de temps en temps.

- → Pressez la touche Marche/Arrêt pour éteindre la machine.
 - Débranchez la fiche secteur.
 - ► Retirez le couvercle du récipient à grains.
 - ► Eliminez les grains de café au moyen d'un aspirateur.
 - ► Nettoyez le récipient à grains à l'aide d'un chiffon sec et doux.
 - ► Remplissez le récipient à grains de grains de café frais et fermez le couvercle du récipient à grains.

6 Messages sur le visuel

6 Messages sur le visuel

Message	Cause/Conséquence	Mesure
REMPLIR RESERVOIR	Le réservoir d'eau est vide ou n'est pas correctement installé. Aucune préparation n'est possible.	► Remplissez le réservoir d'eau (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du réservoir d'eau »). ► Mettez le réservoir d'eau en place.
VIDER MARC	Le récipient à marc de café est plein. Vous ne pouvez préparer aucune spécialité de café ; la préparation d'eau chaude reste possible.	► Videz le récipient à marc de café et le bac d'égouttage (voir Chapitre 3 « Fonctionne- ment quotidien – Entretien quotidien »).
CUVE MANQUE	Le bac d'égouttage n'est pas correctement installé ou est absent. Aucune préparation n'est possible.	► Mettez le bac d'égouttage en place.
REMPLIR GRAINS	Le récipient à grains est vide. Vous ne pouvez préparer aucune spécialité de café ; la préparation d'eau chaude reste possible.	► Remplissez le récipient à grains (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Remplissage du récipient à grains »).
PRESSER ROTARY	L'ENA demande un rinçage ou la poursuite d'un programme d'entretien commencé.	► Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le rinçage ou poursuivre le programme d'entretien.
CAPPUCCINO RINCER	L'ENA demande un rinçage Cappuccino.	► Appuyez sur le Rotary Switch pour lancer le rinçage Cappuccino.
PRET/ NETTOYER	L'ENA demande un nettoyage.	► Effectuez un nettoyage (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage de la machine »).
PRET/ DETARTRER	L'ENA demande un détartrage.	► Effectuez un détartrage (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage de la machine »).
FRET/ FILTRE	L'efficacité de la cartouche filtrante CLEARYL Blue s'épuise après le passage de 60 litres d'eau.	► Remplacez la cartouche filtrante CLEARYL Blue (voir Chapitre 5 « Entretien – Remplacement du filtre »).
TROP PEU PREMOULU	Vous n'avez pas versé suffisamment de café moulu, l'ENA interrompt l'opération.	► Lors de la préparation suivante, versez plus de café moulu (voir Chapitre 2 « Préparation – Café moulu »).
TROP CHAUD	Le système est trop chaud pour démarrer un programme d'entre- tien.	► Attendez quelques minutes que le système refroidisse ou préparez une spécialité de café ou de l'eau chaude.

7 Dépannage

Problème	Cause/Conséquence	Mesure
Trop peu de mousse est produite lors du moussage de lait ou l'écoulement combiné provoque des éclaboussures de lait.	L'écoulement combiné est encrassé.	➤ Nettoyez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Nettoyage du système de lait »). ➤ Démontez et rincez l'écoulement combiné (voir Chapitre 5 « Entretien – Démontage et rinçage de l'écoulement combiné »).
Le café coule goutte à goutte lors de la préparation de café.	Le café ou le café moulu est moulu trop fin et bouche le système.	► Réglez le broyeur sur une mouture plus grossière ou utilisez un café moulu plus grossier (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Réglage du broyeur »).
Il est impossible de régler la dureté de l'eau.	La cartouche filtrante CLEARYL Blue est activée.	► Désactivez la cartouche filtrante CLEARYL Blue en mode de programmation.
REMPLIR RESERVOIR s'affiche alors que le réservoir d'eau est plein.	Le flotteur du réservoir d'eau s'est coincé.	► Détartrez le réservoir d'eau (voir Chapitre 5 « Entretien – Détartrage du réservoir d'eau »).
Le broyeur est très bruyant.	Il y a des corps étrangers dans le broyeur.	Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).
ERROR 2 s'affiche.	Si la machine a été exposée au froid pendant une longue période, le dispositif de chauffage est bloqué pour des raisons de sécurité.	► Acclimatez la machine à la température ambiante.
D'autres messages de type ERROR s'affichent.	-	► Eteignez l'ENA à l'aide de la touche Marche/Arrêt. Contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

i Si vous n'avez pas réussi à résoudre vos problèmes, contactez le service clients de votre pays (voir Chapitre 11 « Contacts JURA / Mentions légales »).

8 Transport et élimination écologique

Transport / Vidange du système

Conservez l'emballage de l'ENA. Il vous servira à protéger votre machine en cas de transport.

Pour protéger l'ENA du gel pendant le transport, le système doit être vidangé.

Condition: FRET est affiché sur le visuel.

- ► Placez un récipient sous la buse d'eau chaude.
- Ouvrez le sélecteur en position
 Eau, de l'eau chaude s'écoule de la buse d'eau chaude.
 - Retirez le réservoir d'eau et videz-le.
 De l'eau chaude s'écoule jusqu'à ce que le système soit vide.
 FERMER ROBINET
- ⑤ ► Fermez le sélecteur en position □.
 REMPLIR RESERVOIR
- O → Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre la machine
 - A la prochaine mise en service, vous devrez de nouveau remplir le système (voir Chapitre 1 « Préparation et mise en service – Première mise en service »).

Elimination

Eliminez les anciennes machines dans le respect de l'environnement



9 Caractéristiques techniques

Tension	120 V ~, 60 Hz
Puissance	1 450 W
Marque de conformité	CUL US
Consommation d'énergie ECONOM = -	12 Wh environ
Consommation d'énergie ECONOM	3,5 Wh environ
Pression de la pompe	statique, maximum 15 bar
Contenance du réservoir d'eau (sans filtre)	37.2 oz (1,1 l)
Contenance du récipient à grains	4.4 oz (125 g)
Contenance du récipient à marc de café	environ 10 portions
Longueur du câble	43,3 in. environ (1,1 m environ)
Poids	environ 20.7 lb (environ 9,4 kg)
Dimensions ($I \times h \times p$)	9.4 × 14.2 × 17.5 in. (23,8 × 36 × 44,5 cm)

Directives

La machine est conforme aux directives suivantes :

- Norme UL 1082
- Norme canadienne CSA C22.2 N° 64

10 Index

A	F
Adresses 65	Filtre
Allumage 49	Mise en place et activation 43
Aroma Boost 47	Remplacement 56
В	Finesse de mouture
Bac d'égouttage 40	Anneau rotatif de finesse de mouture 41
Broyeur	Н
Réglage du broyeur 46	Hotline 65
Buse d'eau chaude 40	_
С	I
	Installation
Câble secteur 40	Installation de la machine 42
Café an poudro	Internet 42
Café en poudre Café moulu 48	J
Café moulu 48	JURA
Cappuccino 47	Contacts 65
Caractéristiques techniques 62	Internet 42
Cartouche filtrante CLEARYL Blue	IIILEITIEL 42
Mise en place et activation 43	L
Remplacement 56	Langue 53
Consignes de sécurité importantes	Latte macchiato 47
Sécurité 36	M
Contacts 65	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Couvercle 41	Machine
Récipient à grains 40	Allumage 49
D	Détartrage 58
Dépannage 61	Extinction 49
Description des symboles 35	Installation 42
Détartrage	Nettoyage 57 Rinçage 53
Machine 58	Messages sur le visuel 60
Réservoir d'eau 59	Mesure et réglage de la dureté de l'eau 45
Dureté de l'eau 45	Mise en service, première 42
E	Mode de programmation 50
	Extinction automatique 51
Eau chaude 49 Ecoulement combiné 40	Langue 53
Démontage et rinçage 55	Mode d'économie d'énergie 51
Élimination 62	Produits 50
Entretien	Unité de quantité d'eau 52
Entretien quotidien 49	
Extinction 49	
Extinction automatique 51	

10 Index

Nettoyage Machine 57 Récipient à grains 59	Rinçage Cappuccino Rinçage du système de lait 54 Rotary Switch 41
Nettoyage Cappuccino Nettoyage du système de lait 54 P Plate-forme pour tasses 40 Première mise en service 42 Préparation 46, 47 Aroma Boost 47 Café 47 Café moulu 48 Cappuccino 47 Latte macchiato 47 Préparation d'eau chaude Sélecteur pour préparation d'eau chaude 40 Problème Dépannage 61	Sécurité Consignes de sécurité importantes 36 Sélecteur pour préparation d'eau chaude 40 Service clients 65 Site Internet 42 T Téléphone 65 Touche Aroma Boost 41 Touche Café 41 Touche Cappuccino 41 Touche d'entretien 41 Touche Latte macchiato 41 Touche Marche/Arrêt 41
Q	Unité de quantité d'eau 52
Quantité d'eau Adaptation durable de la quantité d'eau à la taille de la tasse 48 R	V Vidange du système 62 Visuel interactif 41, 42 Visuel, messages 60
Récipient à grains Nettoyage 59 Remplissage 42 Récipient à marc de café 40 Réglages Réglages durables en mode de programmation 50 Remplissage Réservoir d'eau 42 Remplissage Récipient à grains 42 Réservoir d'eau Détartrage 59 Remplissage 42 Réservoir de café moulu 40 Réservoir de café moulu 40 Rinçage Machine 53	

11 Contacts JURA / Mentions légales

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Suisse

	USA : JURA Inc.	Canada : FAEMA
Service client		
Téléphone / Fax E-mail	1-800-220-5701 info@us.jura.com	1-(855)-544-8600 info@juracanada.ca
Heures d'ouverture (HNE)	du lundi au jeudi : 9 h - 21 h vendredi : 9 h - 20 h samedi : 9 h - 17 h	
Adresse de vente	20 Craig Road Montvale, NJ 07645	115 Matheson Boulevard East Mississauga, Ontario, L4Z 1X8
Téléphone Fax	001 (201) 767-3999 001 (201) 767-9684	1-(905)-501-8600
Internet	www.us.jura.com	www.faema-canada.jura.com

Wous trouverez d'autres coordonnées de contact pour votre pays sur la page www.jura.com.

Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques. Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi sont stylisées et ne montrent pas les couleurs originales de la machine. Votre ENA peut différer par certains détails.

Vos réaction

Votre avis compte pour nous! Utilisez les options de contact disponibles sur www.jura.com.

Copyright

Ce mode d'emploi contient des informations protégées par un copyright. Il est interdit de photocopier ou de traduire ce mode d'emploi dans une langue étrangère sans l'accord écrit préalable de JURA Elektroapparate AG.